



### 1. INBETRIEBNAHME - STROMVERSORGUNG HERSTELLEN UND EINSCHALTEN

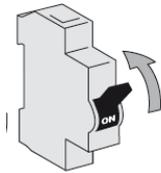

Der Behang bewegt sich kurz.



Endlagen sind eingestellt und es ist noch kein Somfy io-Funksender eingelernt. → Weiter mit 2. „Einlernen Somfy io-Funksenders“.

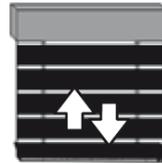

### 2. EINLERNEN DES ERSTEN LOKALEN SOMFY IO-FUNKSENDERS

AUF- und AB- Taste am Schalter gleichzeitig drücken.




Der Behang bewegt sich kurz

Drücken Sie kurz auf die PROG - Taste des vorprogrammierten Funksenders.




Der Behang bewegt sich kurz, der Funksender ist eingelernt.

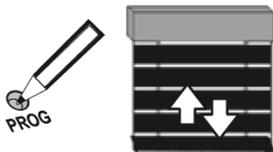


### 3. HINZUFÜGEN ODER LÖSCHEN EINES RTS-SENDERS

Auf die „Prog“-Taste des bereits eingelernten Situo-Senders drücken. (ca. 2 Sek.)

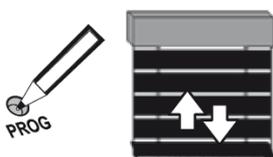

Die Außenjalousie bestätigt durch eine kurze Auf- und Ab-Bewegung

Kurz die „Prog“-Taste des neu einzulernenden oder zu löschenden Senders drücken.

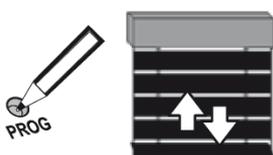

Die Außenjalousie bestätigt durch eine kurze „Auf“- und „Ab“-Bewegung. Der Sender ist nun entweder eingelernt oder gelöscht.

### 4. BEDIENUNG UND LIEBLINGSPOSITION („MY“-POSITION)

Nur mit Funksender **Situo Mobile io**, **Composio io**, **Easy Sun io** und **Smooove io** möglich.

Die „my“-Position (Lieblingsposition zwischen oberer und unterer Endlage) ist im Antrieb voreingestellt.

→ Sonnenschutzposition – untere Endlage, Lamellen leicht geöffnet

#### 4a. Anfahren der Lieblingsposition („my“-Position)

Drücken Sie bei stehender Jalousie kurz die „my“-Taste



Der Behang fährt die eingestellte Position an.

### 5. ÄNDERUNG DER LIEBLINGSPOSITION („MY“-POSITION)

Behang in die neue Lieblingsposition fahren. „my“-Taste lange drücken.



Der Behang bewegt sich.  
Die neue Lieblingsposition ist jetzt gespeichert.

#### 5a. Löschen der Lieblingsposition („my“-Position)

Drücken Sie im Stillstand die „my“-Taste.



Der Behang fährt in die Lieblingsposition.

Drücken Sie erneut die „my“-Taste, bis der Behang sich kurz bewegt.



Die „my“-Position ist gelöscht.

### 6. ÄNDERUNG DER ENDLAGEN

#### 6a. Ändern der oberen Endlage

Fahren Sie mit dem Behang in eine mittlere Position.

Drücken Sie 5 Sekunden lang gleichzeitig die AUF- und AB-Taste



Der Behang bewegt sich kurz.

Drücken Sie die AUF-Taste.  
(Der Start erfolgt nach 3 Sekunden)



Der Behang dreht, stoppt kurz und bewegt sich dann weiter in AUF-Richtung.


Ist die gewünschte obere Position erreicht, durch Drücken der „my“-Taste stoppen.

Das Speichern erfolgt durch Drücken der AB-Taste.



Der Behang bewegt sich kurz.

Wenn die neue Endlage, die über die vorhandene Endlage hinausgeht, eingestellt werden soll, hält der Behang bei der alten Endlage an. Für das Überfahren ist eine neuerliche Betätigung der Bedieneinheit erforderlich.

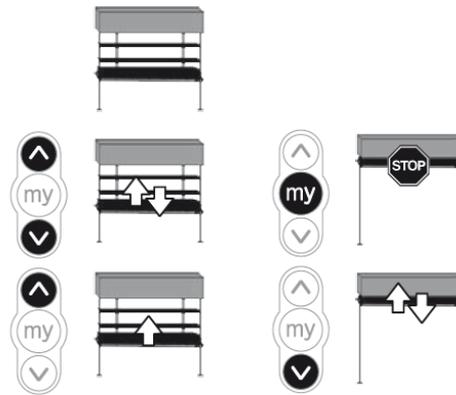

### 6b. Ändern der unteren Endlage

Fahren Sie mit dem Behang in eine mittlere Position.

Drücken Sie 5 Sekunden lang gleichzeitig die AUF- und AB-Taste.



Der Behang bewegt sich kurz.

Drücken Sie die AB-Taste.

(Der Start erfolgt nach 3 Sekunden)



Der Behang dreht, stoppt kurz und bewegt sich dann weiter in AB-Richtung.


Ist die gewünschte untere Position erreicht, durch Drücken der „my“-Taste stoppen.

Das Speichern erfolgt durch Drücken der AUF-Taste.



Der Behang bewegt sich kurz.

Wenn die neue Endlage, die über die vorhandene Endlage hinausgeht, eingestellt werden soll, hält der Behang bei der alten Endlage an. Für das Überfahren ist eine neuerliche Betätigung der Bedieneinheit erforderlich.

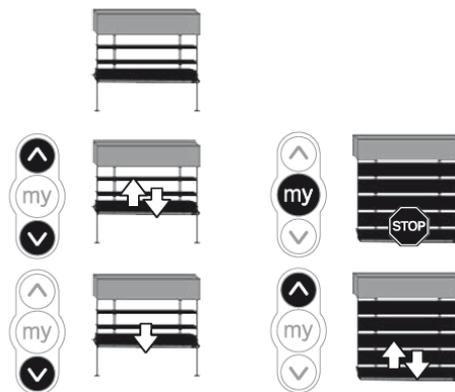

## 7. RÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG


Was passiert beim Rücksetzen auf Werkseinstellung:

Den Behang in eine Zwischenposition fahren.

- Alle Funksender, Sensoren und Endlagen werden gelöscht.
- Drehrichtung und Lieblingsposition („my“) werden zurückgesetzt.
- Aktuelle Position des Rücksetzens wird zur neuen unteren Endlage bestimmt.
- Obere Endlage wird gelöscht.
- Lieblingsposition wird nach 600 ms von der unteren Endlage reinstalled.

Spannungsversorgung für 2 sec. unterbrechen;  
 Spannungsversorgung für 5- 15 sec. wieder herstellen;  
 Spannungsversorgung erneut für 2 sec. unterbrechen;  
 Spannungsversorgung wieder herstellen.

PROG.-Taste ca. 7 sec. drücken

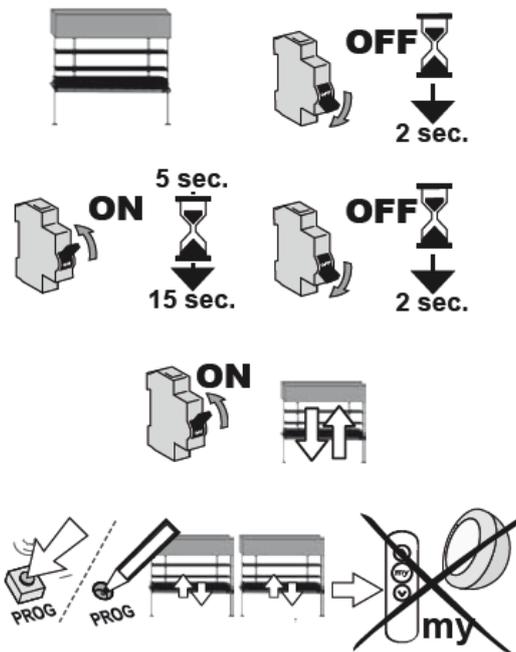

Die Jalousie bewegt sich einige Sekunden (befindet sie sich in der oberen oder unteren Endlage, bewegt sie sich nur kurz).

Die Jalousie bewegt sich kurz und einige Augenblicke später ein zweites Mal. Der Antrieb ist jetzt auf Werkseinstellung.

Einlernen des ersten Somfy-Funkhandsenders siehe Punkt 2.

### 8. TESTEN DER DREHRICHTUNG DES ANTRIEBS

AUF - Taste drücken.

Fährt der Behang nach oben, Drehrichtung richtig.

Fährt der Behang nach unten ist die Drehrichtung falsch. → Drehrichtung ändern.

Drehrichtung ändern durch längeres Drücken der „my“-Taste.

Der Behang bewegt sich.

