



1. INBETRIEBNAHME

Die Endlagen sind werkseitig eingestellt. Sollte eine Änderung notwendig sein, gehen Sie wie folgt vor:


Obere Endlage verstellen:

- Jalousie ca. 300 mm unter die gewünschte obere Endlage fahren.
- Drücken der schwarzen Einstelltaste (1).
- Jalousie auf die gewünschte Endposition nach oben fahren.
- Jalousie ca. 6 Sekunden nach unten fahren, bis die schwarze Einstelltaste hörbar (klack) zurückspringt. (obere Endlage ist gespeichert)



Untere Endlage verstellen:

- Jalousie ca. 300 mm über die gewünschte untere Endlage fahren.
- Drücken der weißen Einstelltaste (2).
- Jalousie auf die gewünschte Endposition nach unten fahren.
- Jalousie ca. 6. Sekunden nach oben fahren, bis die weiße Einstelltaste hörbar (klack) zurückspringt. (untere Endlage ist gespeichert)

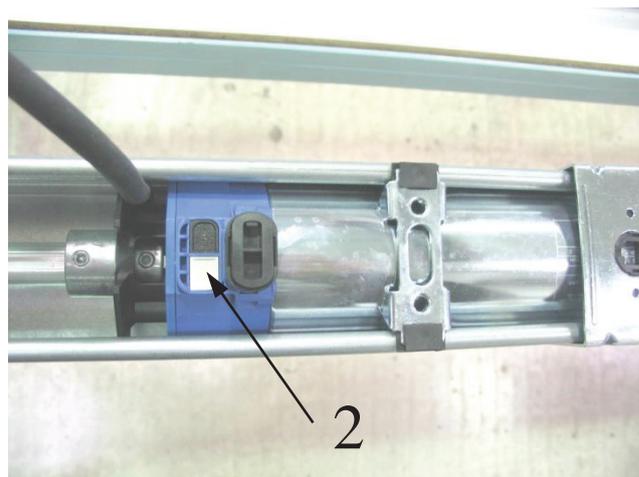

Hinweis zur Klemmbewegung:

- Klemme 1 : Nullleiter
- Klemme 2 : Auf (Ab)
- Klemme 3 : Ab (Auf)

