


1. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES SOMFY-EINSTELLKABELS

a) Motoranschlussleitung ohne Stecker:


Einstellkabel vom Netz trennen. Erde (Grün/Gelb) verbinden.

Blau auf die Klemme für N. Braun auf die Klemme für Aufwärts. ▲ Schwarz auf die Klemme für Abwärts. ▼

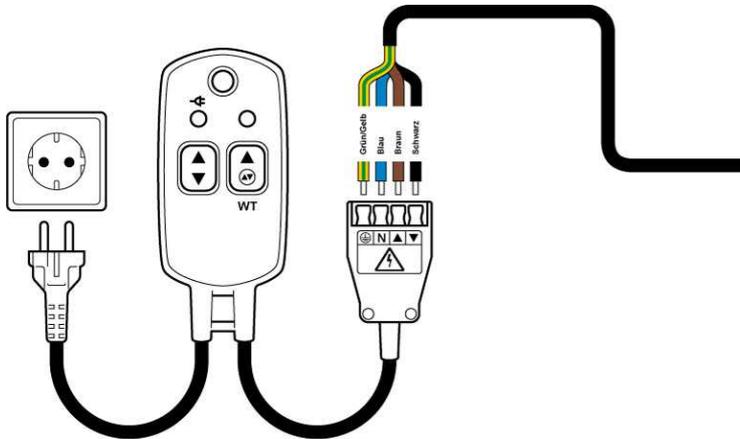

b) Motoranschlussleitung mit STAK-Stecker:

Die Buchse des SOMFY-Adapterkabels mit dem STAK-Stecker der Motorleitung zusammenstecken. Bei den offenen Enden die Grün/Gelbe Leitung mit dem Erdanschluss des Somfy Einstellkabels verbinden. Blau auf die Klemme für N. Braun auf Klemme für Aufwärts. ▲ Schwarz auf die Klemme für Abwärts. ▼

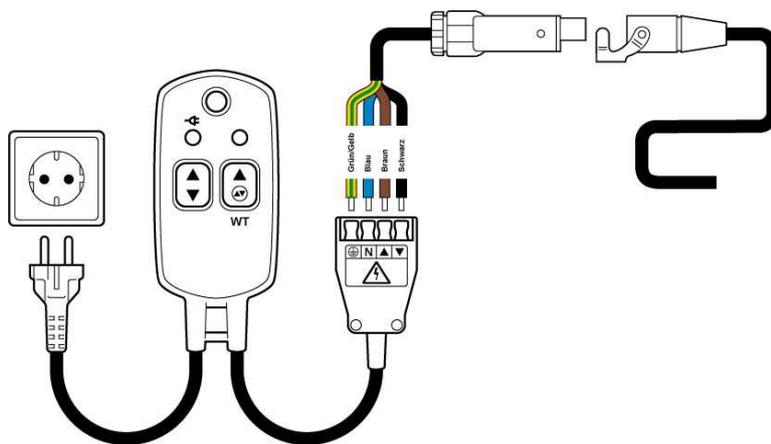


Oximo WT muss mit verriegelten Tastern/Schaltern betrieben werden!

Der Antrieb darf parallel angeschlossen werden (max. 3 Antriebe).

2. EINSTELLEN DER ENDLAGEN

2.1 PRÜFEN DER DREHRICHTUNG

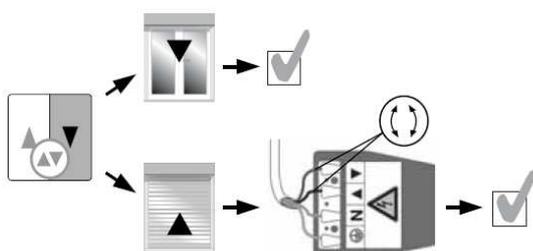


Prüfen Sie die Drehrichtung durch kurzes drücken der AB-Taste.

Fährt der Behang in AB-Richtung, ist die Drehrichtung richtig eingestellt.

Fährt der Behang in die AUF-Richtung, stecken Sie das Somfy Motorkabel aus und ändern Sie die Verdrahtung der Adern schwarz und braun.

Prüfen Sie die Drehrichtung erneut.


2.2 EINSTELLEN DER ENDLAGEN BEI MOTOR STANDARD

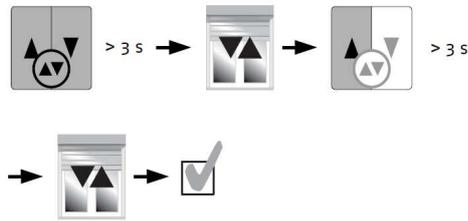

EINSTIEG IN DEN LERNMODUS


- 1) Den Behang in eine mittlere Position fahren.
- 2) Die WT-Taste drücken (AUF und AB gleichzeitig) bis der Motor mit einer kurzen Fahrbewegung (1x „Klack-Klack“) reagiert, dann die WT-Taste sofort loslassen.
- 3) Drücken Sie nun so lange die AUF-Taste, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.

→ **Der Motor befindet sich im Lernmodus.**

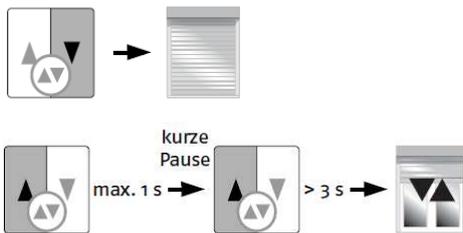

EINSTELLUNG DER UNTEREN ENDLAGE

- 4) Mit der Richtungstaste in die untere Endlage fahren. Korrigieren ist mit AUF bzw. AB möglich.
- 5) Drücken Sie max. 1 Sek. AUF, dann eine kurze Pause und drücken Sie nochmals AUF, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.

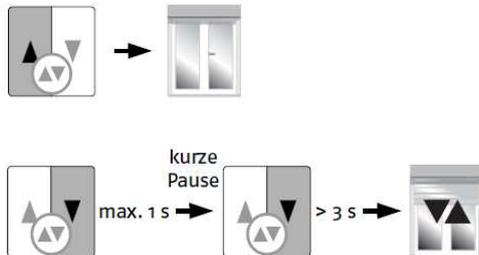

EINSTELLUNG DER OBEREN ENDLAGE

- 6) Mit den Richtungstasten in die obere Endlage fahren. Korrigieren mit AUF bzw. AB möglich.
- 7) Drücken Sie max. 1 Sek. AB, dann eine kurze Pause und drücken Sie nochmals AB, bis der Antrieb mit einer kurzen AB-/AUF-Bewegung bestätigt.



SPEICHERN DER EINSTELLUNGEN

- 8) Zum Speichern der Einstellungen drücken Sie die WT-Taste (AUF und AB gleichzeitig), bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt

FERTIG! ✓ DER MOTOR BEFINDET SICH IM NORMALBETRIEB.

3. NACHJUSTIEREN DER ENDLAGEN

3.1 NACHJUSTIEREN DER UNTEREN ENDLAGEN





UNTERE ENDLAGE ANFAHREN

- 1) Den Behang in die untere Endlage fahren.



UNTERE ENDLAGE ÖFFNEN

- 2) Drücken Sie nun 5 Sek. AB, dann eine kurze Pause und nochmals AB drücken, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.
- 3) Drücken Sie nach einer kurzen Pause nochmals solange AB, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt



NACHJUSTIEREN DER UNTEREN ENDLAGE

- 4) Korrigieren Sie nun die Endlagen mit AUF bzw. AB.




SPEICHERN DER EINSTELLUNG

- 5) Drücken Sie max. 1 Sek. AUF, dann eine kurze Pause und drücken Sie nochmals AUF, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt.


FERTIG! ✓ DER MOTOR BEFINDET SICH IM NORMALBETRIEB.

3.2 NACHJUSTIEREN DER OBEREN ENDLAGEN

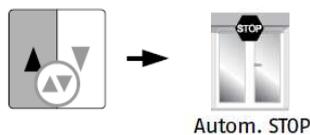


OBERE ENDLAGE ANFAHREN

- 1) Den Behang in die obere Endlage fahren.




UNTERE ENDLAGE ÖFFNEN

- 2) Drücken Sie nun 5 Sek. AUF, dann eine kurze Pause und nochmals AUF drücken, bis der Antrieb mit einer kurzen AB-/AUF-Bewegung bestätigt.
- 3) Drücken Sie nach einer kurzen Pause nochmals solange AUF, bis der Antrieb mit einer kurzen AB-/AUF-Bewegung bestätigt

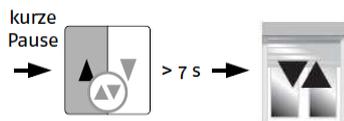

NACHJUSTIEREN DER OBEREN ENDLAGE

- 4) Korrigieren Sie nun die Endlagen mit AUF bzw. AB.



SPEICHERN DER EINSTELLUNG

- 5) Drücken Sie max. 1 Sek. AB, dann eine kurze Pause und drücken Sie nochmals AB, bis der Antrieb mit einer kurzen AB-/AUF-Bewegung bestätigt.


FERTIG! ✓ DER MOTOR BEFINDET SICH IM NORMALBETRIEB.



3.3 RÜCKSETZEN IN DEN AUSLIEFERUNGSZUSTAND



ACHTUNG! Beim Rücksetzen auf Auslieferungszustand werden **ALLE** Einstellungen gelöscht!



RÜCKSETZEN AUF AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Drücken Sie die WT-Taste (AUF und AB gleichzeitig) so lange (ca. 7 Sek.), bis der Antrieb das Rücksetzen mit zwei kurzen AUF-/AB-Bewegungen bestätigt.